

StrongHandTools


RHINO CART[®]
MOBILE FIXTURING STATION

Plateau découpe pour plasma

MANUEL DE MONTAGE



Référence : TPL7653

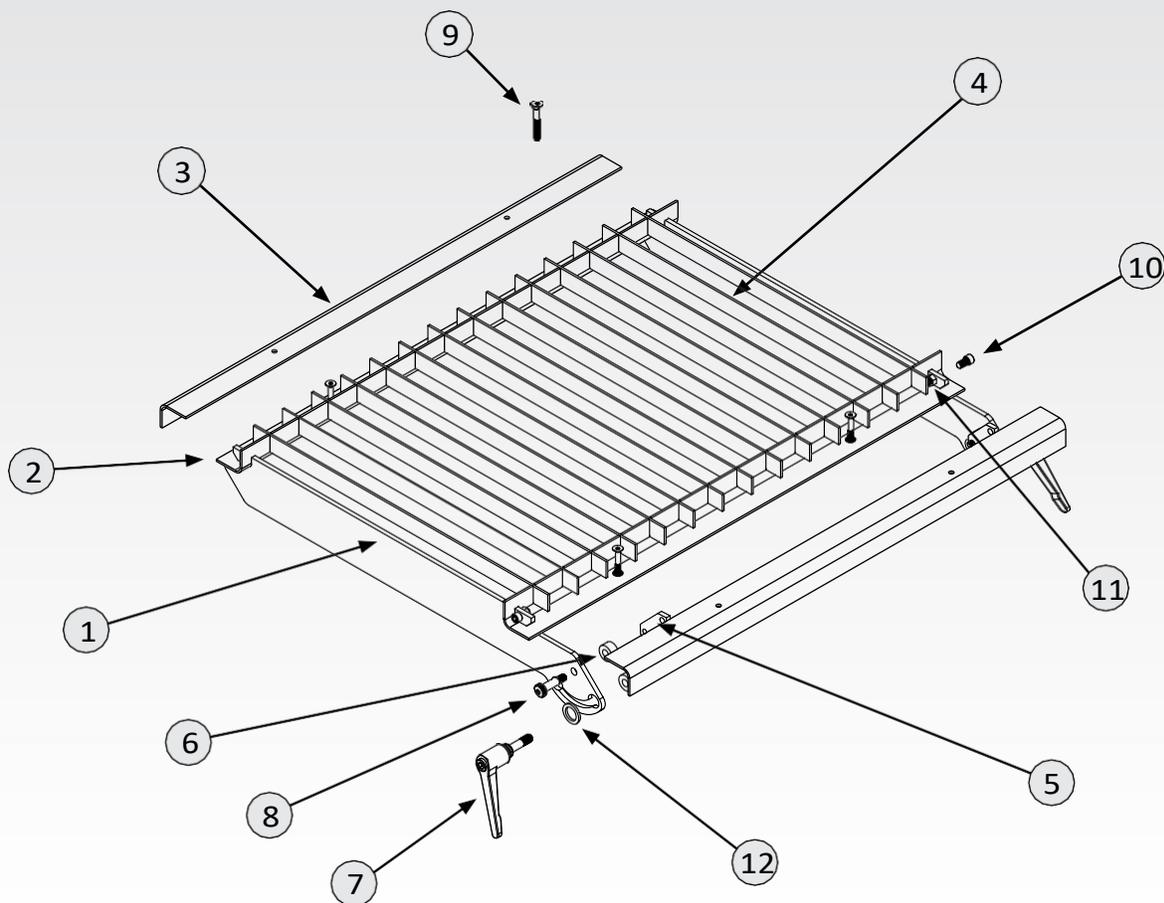


Pièce #	Description	Qté.
1	Bras de support pivotant	2
2	Support d'angle inférieur	2
3	Support d'angle supérieur	2
4	Lamelle de découpe plasma	14
5	Plaque d'appui filetée	2
6	Entretoise, Ø20	4
7	Poignée réglable	2
8	Vis d'épaulement, M8	2
9	Vis plate, M6 x 40	4
10	Vis à tête creuse, M8 x 16	4
11	Écrou, M8	4
12	Rondelle, Ø14	2


INSTRUCTION DE MONTAGE

Réf.: TPL7653


1. Dévissez les trois vis M10 situées sur le cadre du Rhino Cart, comme indiqué sur l'image.

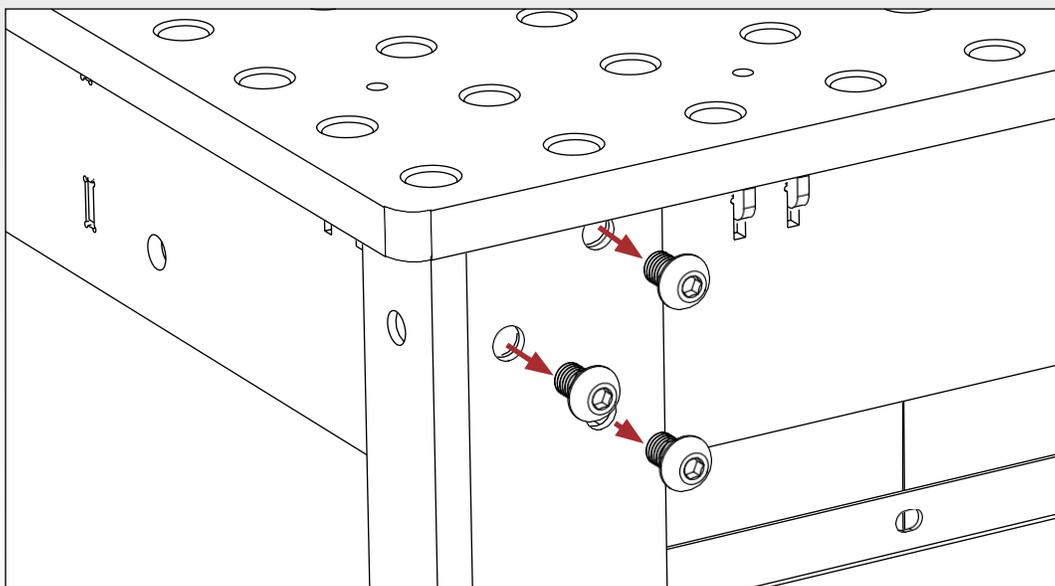


2. Prenez la plaque d'appui filetée (Pièce# : 5) et placez-la à l'intérieur du cadre du Rhino Cart comme indiqué.

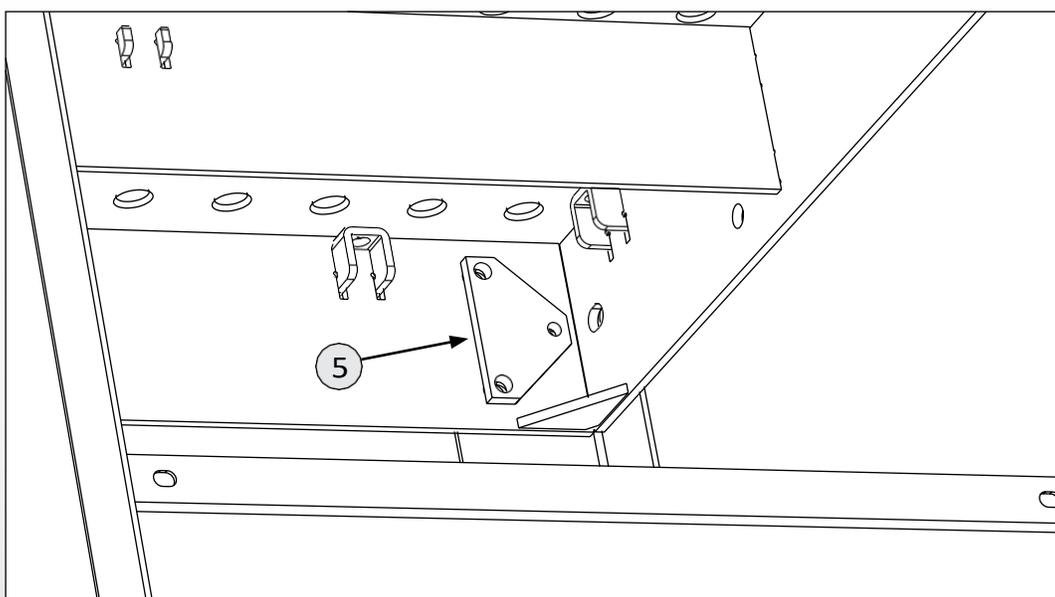

3. Prenez l'une des vis M10 originales retirées à l'étape 1 et revissez-la à travers le trou supérieur.
4. Alignez le bras de support pivotant (Pièce# : 1) verticalement. Faites passer la vis à épaulement (Pièce# : 8) à travers le bras de support, l'entretoise (Pièce# : 6) et le trou avant du cadre du Rhino Cart. Vissez-la dans la plaque arrière.

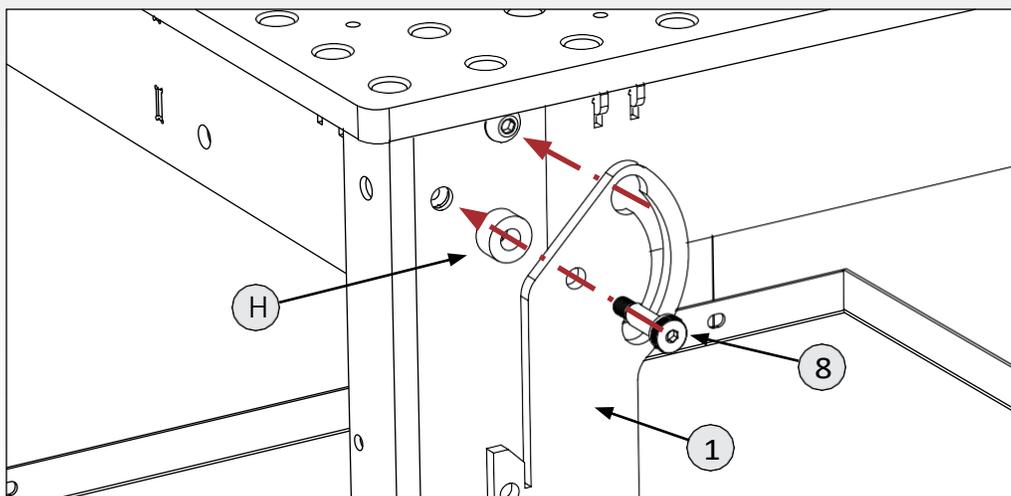


5. Répétez les étapes 1 à 4 pour le côté opposé.
6. Faites glisser le support d'angle inférieur (Pièce : 2) dans les languettes des deux bras de support.

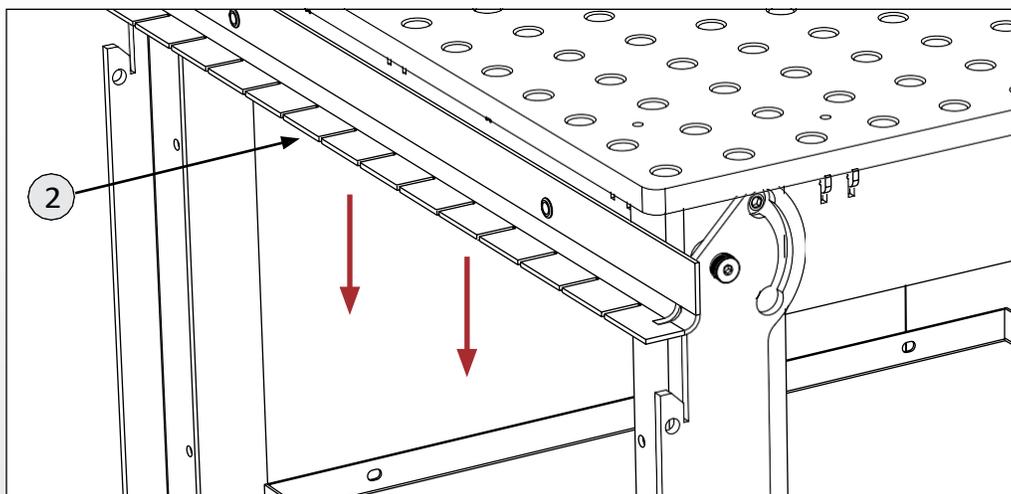




Réf.: TPL7653


7. Une fois complètement engagé, prenez une vis à tête creuse (Pièce# : 10) et un écrou (Pièce# : 11) et serrez-les sur les trous des languettes du bras de support.

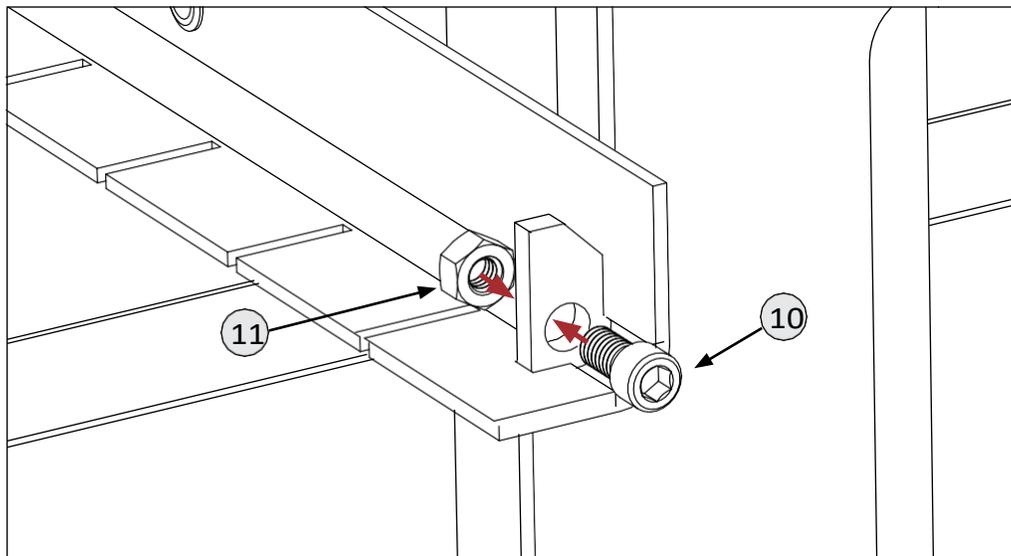

8. Répétez les étapes 7 pour l'extrémité opposée.
9. Prenez les rondelles (Pièce# : 12) et emboîtez-les contre l'intérieur des poignées réglables (Pièce# : 7).

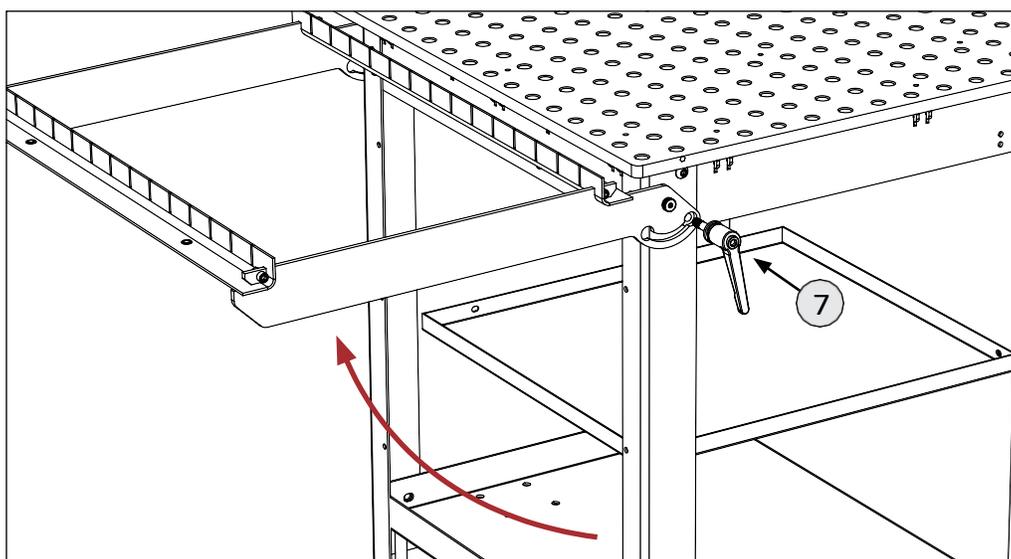

10. Tirez sur l'ensemble pour qu'il pivote de 90°. Tout en le tenant, prenez l'une des poignées et passez l'extrémité filetée dans le grand trou de la fente du bras de support. Entre le bras et le cadre, placez l'entretoise (Pièce : 6) et passez la vis de la poignée à travers elle. Vissez la poignée dans la plaque arrière filetée et assurez-vous que l'épaule de la poignée se verrouille dans le grand trou à l'extrémité de la fente.
11. Vissez l'autre poignée de l'autre côté de la même manière.
12. Insérez chacune des 14 lamelles du plateau (Pièce# : 4) dans le support d'angle inférieure (Pièce# : 2).
13. Prenez le support d'angle supérieure (Pièce# : 3) et fixez-le en place par le haut à l'aide de deux vis à tête plate (Pièce# : 9) vissées dans les écrous à rivet du support d'angle inférieure.

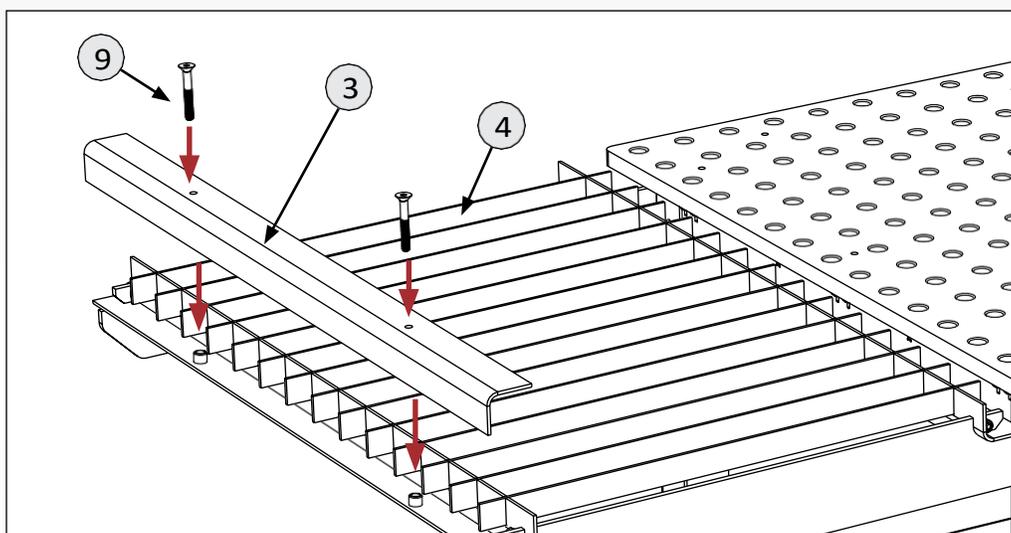

14. Répétez la dernière étape pour le côté opposé.

MAINTENANCE

Gardez le plateau propre pour une performance optimale. Essuyez la poussière et les débris sur le plateau et les pieds.

SÉCURITÉ

Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité, des gants et d'autres articles de sécurité appropriés pour vous protéger. N'utilisez le plateau que pour l'usage auquel il est destiné.

GARANTIE LIMITÉE

Chaque produit STRONG HAND TOOL® est garanti comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Retournez-le au lieu d'achat pour un remplacement si la garantie s'applique.