




Part No. TDQ612075  
**RHINO CART™**

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Strong  
Hand  
Tools**  
Better Tools. Better Price.


## RHINO CART™ (Part No. TDQ612075)

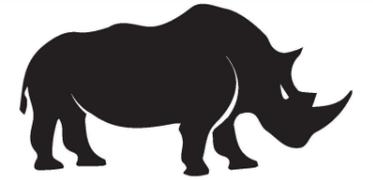

StrongHandTools


**RHINO CART™**  
TABLE DE FIXATION MOBILE

*Mettez-y vos projets les plus difficiles!*

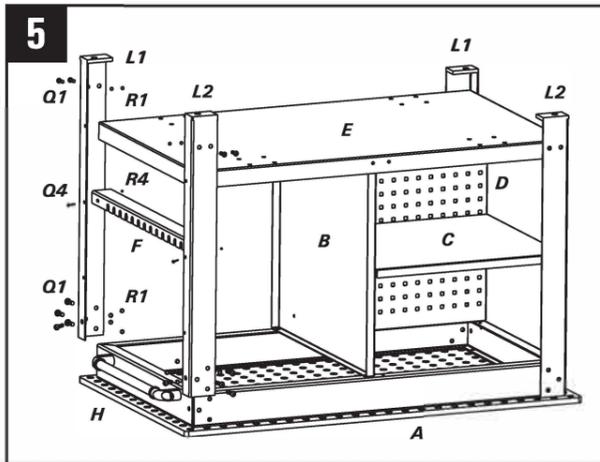

Installez les 2 autres pieds de table (**L1**) et (**L2**) sur le bord extérieur du cadre en utilisant 16 vis à tête bombée M10 x 16 (**Q1**) et les écrous M10 (**R1**).

Ensuite, fixez le support d'outils (**F**) au pied de table par 2 vis (**Q4**) et 2 écrous (**R4**).

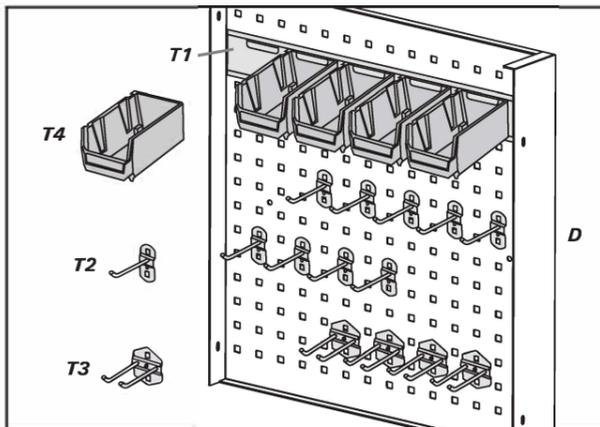


Pour utiliser les bacs à bec (**T4**), installez le support rack (**T1**) sur le panneau perforé carré (**D**). Ensuite, installez les bacs à bec (**T4**) sur le support rack (**T1**), installez les crochets simples (**T2**) & les crochets doubles (**T3**) sur le panneau perforé (**D**) selon vos besoins.

### Entretien


Gardez la table propre pour une performance optimale. Essayez la poussière et les débris de la table et des jambes.

### Sécurité

TOUJOURS porter des lunettes de sécurité, des gants et d'autres articles de sécurité appropriés pour la protection. Utilisez la table uniquement pour son usage prévu. Ne JAMAIS monter sur la table. Ne faites pas tomber la table.

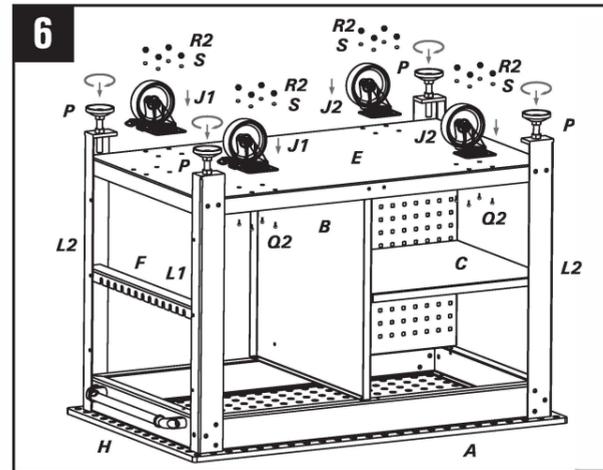

Installez les roulettes pivotantes à frein (**J1**) et fixe (**J2**) sur le plateau inférieur (**E**) avec 16 vis (**Q2**), (**S**) et (**R2**). Installez les 4 patins de nivellement (**P**) aux pieds de table (**L1** & **L2**). Serrez toutes les vis et les écrous. Enfin, placez soigneusement la table sur ses pieds. Ajustez les patins de nivellement (**P**) pour mettre à niveau la table.

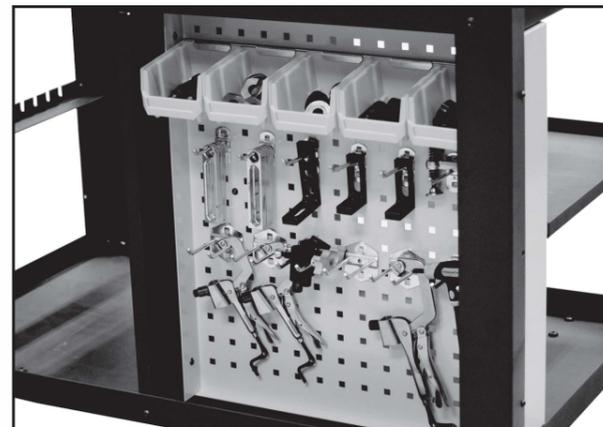






Mettez des petits accessoires dans les bacs à bec (**T4**), et les autres accessoires comme les pinces sur les crochets simples (**T2**) & doubles (**T3**).

### Garantie

Chaque produit STRONG HAND TOOL® est garanti être exempt de défauts de matériel et de fabrication. Retournez au lieu d'achat pour un remplacement si la garantie s'applique.

### Contenu:

- » Liste des pièces
- » Instructions d'assemblage
- » Entretien
- » Sécurité
- » Garantie

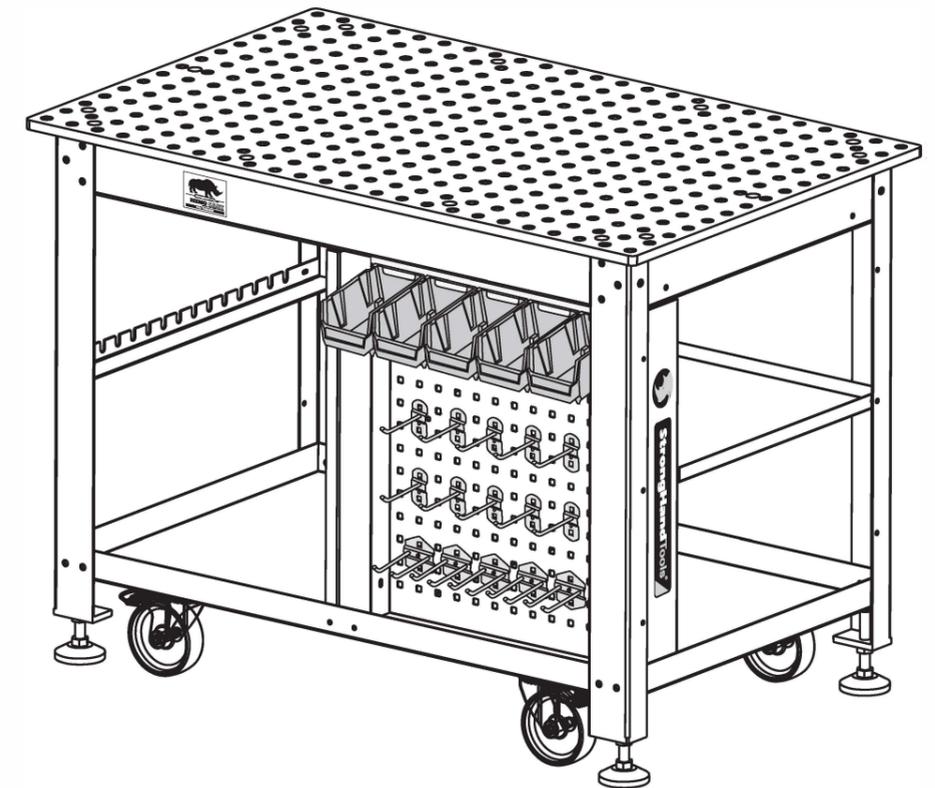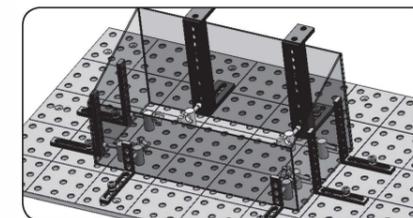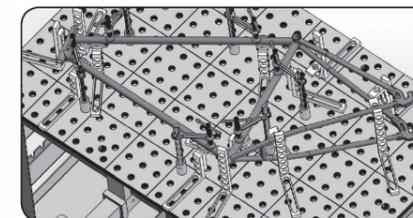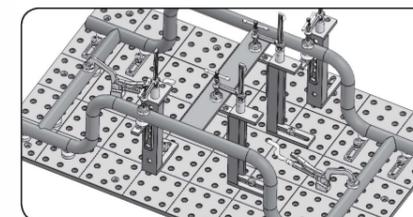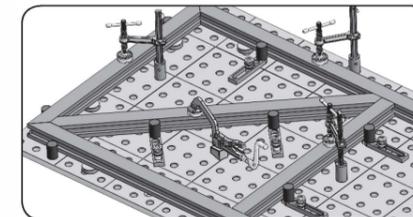


### Caractéristiques:

Réf.	Taille du plateau	Epaisseur du plateau	Diamètre des trous	Quadrillage	Hauteur de la table	pois de la table
TDQ612075	1,200 x 750 mm	16 mm	16 mm	50 x 50 mm	910 mm	185 kg




- » Déballiez soigneusement toutes les pièces et tous les composants et comparez-les à l'inventaire de la liste de pièces ci-dessous.  
Lisez toutes les instructions de montage avant de commencer à assembler votre Rhino Cart™.  
Pendant le montage, ne pas serrer les boulons avant que tous les composants ne soient correctement alignés, puis serrer complètement. Nous vous suggérons d'être au moins 2 à 3 personnes pour assembler la table.


No.	Article	Qté	No.	Article	Qté
A	Plateau et son chassis	1	Q2	Vis M10 x 20	18
B	Panneau de séparation	1	Q3	Vis à tête cylindrique M10 x 30	2
C	Plateau moyen	1	Q4	Vis M6 x 16	16
D	Panneau perforé carré (jaune)	1	R1	Ecrou hauteur réduite (contre-écrou) M10	26
E	Plateau inférieur	1	R2	Ecrou à frein Nylstop	18
F	Support d'outils	1	R3	Ecrou hexagonal M10	2
H	Poignée	1	R4	Ecrou hexagonal M6	16
J1	Roulettes (pivotantes) avec frein de blocage	2	S	Rondelles	18
J2	Roulettes (fixes)	2	T1	Support rack	1
L1	Pieds de table (gauche)	2	T2	Crochet simple	10
L2	Pieds de table (droite)	2	T3	Double crochet	5
P	Patins de nivellement	4	T4	Bac à bec	5
Q1	Vis à tête bombée M10 x 16	26	W	Clé triangulaire	1

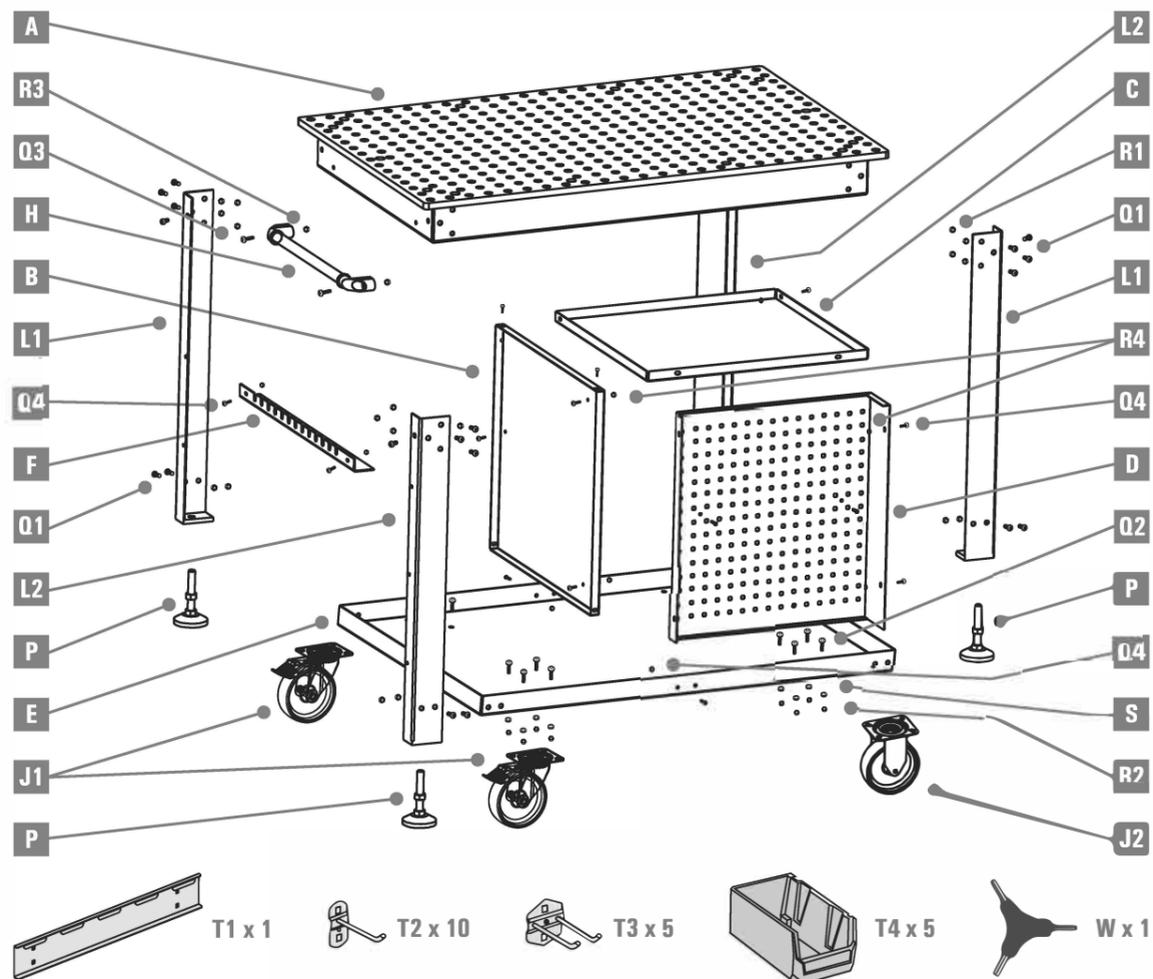


- » Outils nécessaires à l'assemblage: clé triangulaire (W), tournevis cruciforme et pince.

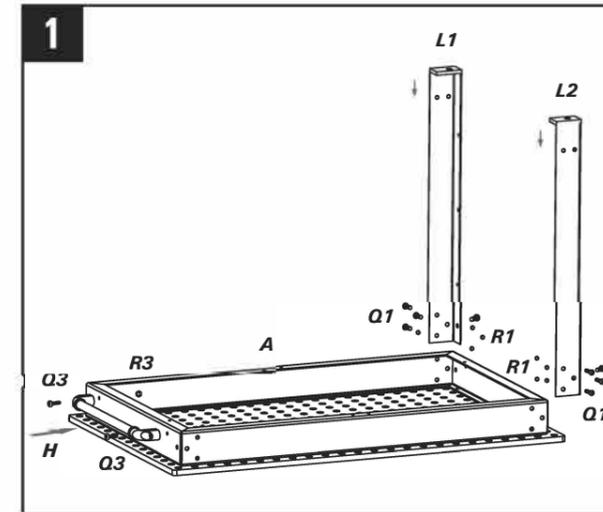


Placez le plateau et son chassis (A) sur une surface plate.  
Assemblez les 2 pieds - (L1) et (L2) sur le bord extérieur du cadre à l'aide de 16 vis à tête bombée M10 x 16 (Q1) et des écrous à hauteur réduite (R1). Installez la poignée (H) en utilisant 2 vis à tête cylindrique M8 x 20 (Q3) et des écrous hexagonaux M8 (R3).

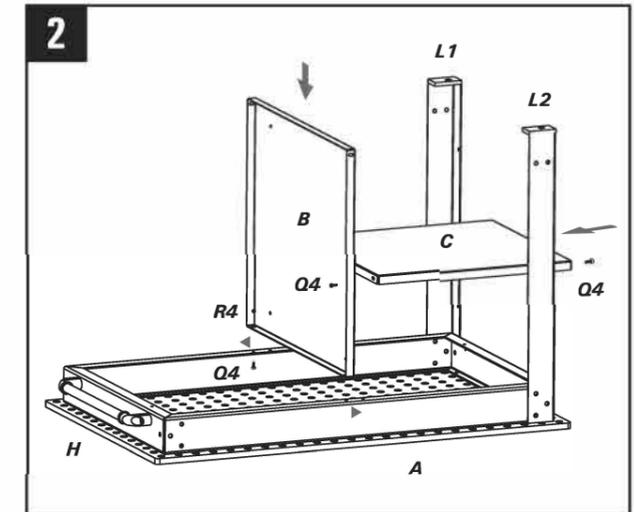

Installez le panneau de séparation (B) sur le cadre en utilisant 2 vis M6 x 16 (Q4) et des écrous M6 (R4). Notez que 2 trous de montage dans le cadre doivent être près du côté poignée(H).  
Installez le plateau moyen (C) au panneau de séparation (B) et au pied de table (L2) sur la droite en utilisant 2 vis M6 x 16 (Q4) et des écrous hexagonaux M6 (R4).

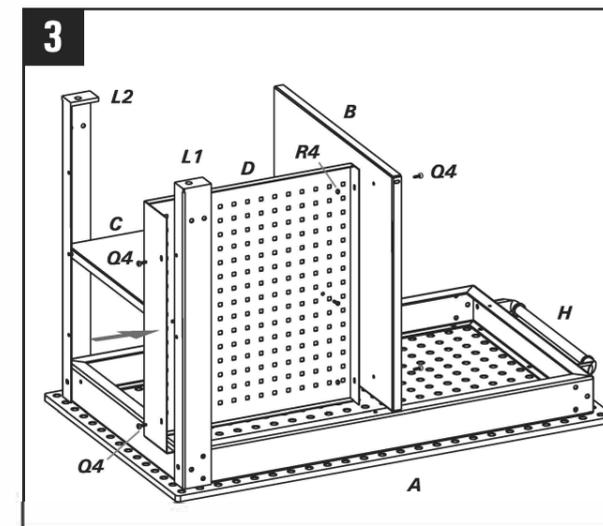

Installez le panneau perforé carré (jaune) (D) entre le panneau de séparation (B) et le pied de table (L1) en utilisant 4 vis M6 x 16 (Q4) et les écrous hexagonaux M6 (R4).  
Attachez (C) & (D) avec 2 vis (Q4) et 2 écrous (R4).

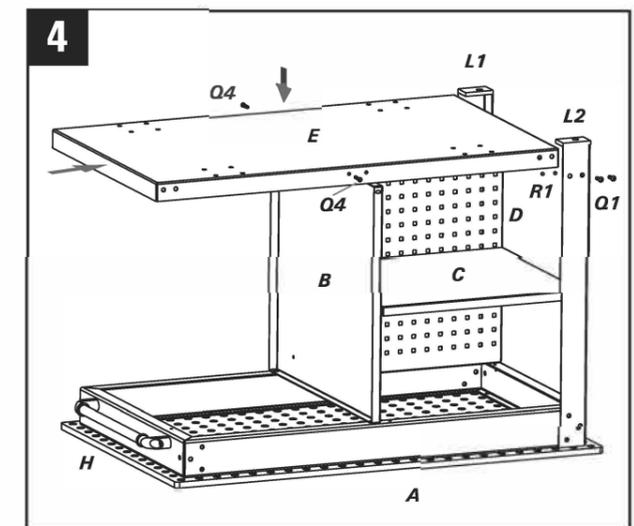

Installez le plateau inférieur (E) sur les 2 pieds de table en utilisant 4 vis à tête bombée M10 x 20 (Q1) et les écrous M10 (R1).  
Entre-temps, attachez (B) & (E) par 2 vis (Q4) et 2 écrous (R4).